


# Os Barris PET sob alta pressão tem risco de Explosão



## Cuidado, segue as instruções de segurança

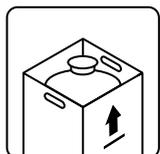

Sempre manter o barril na posição vertical



O uso de proteção facial é obrigatório em todas as etapas



Não agachar em cima do barril



Não permita o contato com os objetos pontiagudos



Perigoso!  
-Inclinar  
-Jogar  
-Deixar cair



Não tire o barril da caixa, ela protege o barril de danos exposição ao sol

## Transporte e armazenamento




Carregue e movimente a caixa sempre com ajuda de outra pessoa




Não movimente os barris cheios em chão escorregadio




Não levante o barril para altura acima de 1.5m

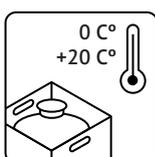

Temperatura recomendada de armazenamento do barril é 0 -+ 20 C

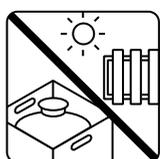

Não armazenar exposto ao sol ou perto de objetos quentes

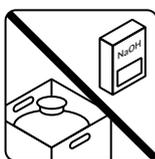


O contato do barril com os produtos de limpeza (alcalinos) é perigoso!


# Conexão e uso




Engarrafamento com a pressão de CO2 acima de 3 Bares é proibido

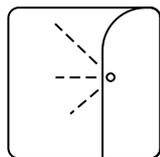

Verifique a ausência de vazamento de gás. (Não há chiados)

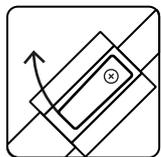

Antes da conexão, desative o CO2 no dispositivo de engarrafamento

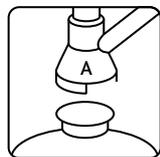


Utilize o barril PET somente com as válvulas do tipo correspondente



Limpe a tampa com o desinfetante



Confirme a ausência de danos, objetos estranhos, sujeira na conexão com válvula

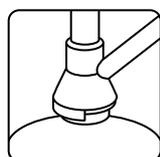

Coloque e centralize o adaptador da válvula. Se a válvula se encaixa com dificuldade, então ela está com defeito!


## Proibido!

Tirar a válvula com frequência


Movimentar e girar o barril pelo adaptador da válvula

Desenroscar a válvula


**Atenção! O barril vazio ainda está sob pressão!  
Tire a pressão antes da remoção do adaptador da válvula!**

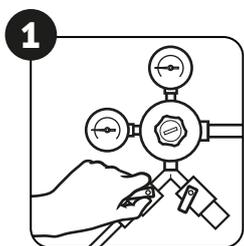


1 Feche a conexão de CO2

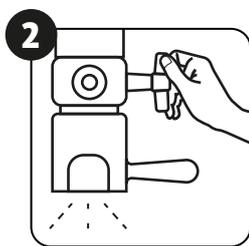

2 Abre a torneira e solte a pressão

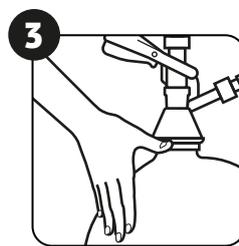

3 Aperte o barril, tenha certeza que ele está macio

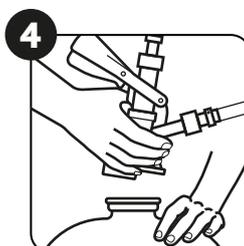

4 Tire o acessório da válvula do barril



5 Cierre la tapa de alivio de presión y precione hasta que haga clic